

Manuel d'utilisation de la pompe ACS Mystrale2

En tout premier lieu :

- Ne pas oublier de noter les litres

A.1 Mode manuel (manuel off) :

- Vous gérez la fin et le début de la mesure

A.2 Mode manuel subito (manuel off) :

- Vous gérez le début de la mesure, elle se termine automatiquement 8 heures plus tard
- Appuyer Start

B. Mode automatique (Auto off) :

- Programmer
- Pour Auto Off appuyer ← →
- Programmer le début et la fin de la mesure

B.1 Avant programmation :

- Veuillez contrôler que tous les programmes précédents sont terminés


B.2 Débuter le programme :

- Appuyer sur ↵ MENU dans le menu principal
- Lorsque le programme est affiché, sélectionner la langue ← → et appuyer OK
- Composer OK
- ▶ ON -> OK
- Déterminer le jour de la mesure ← → -> OK
- Déterminer l'heure de la mesure ← → -> OK (Heure à l'écran -> quelques minutes d'écart)
- Déterminer la durée de la mesure ← → -> OK

Programme enregistré

- L'écran principal affiche créer, vérifier, modifier, éteindre ← →
- Vérifier -> vérifier programme
- Modifier -> modifier programme
- Eteindre -> éteindre programme
- Pour rejoindre le menu principal, appuyer ↵ 3x
- Pour stopper un programme -> appuyer simultanément ← → l'écran affiche MANUEL OFF ensuite appuyer START. La pompe s'éteint.



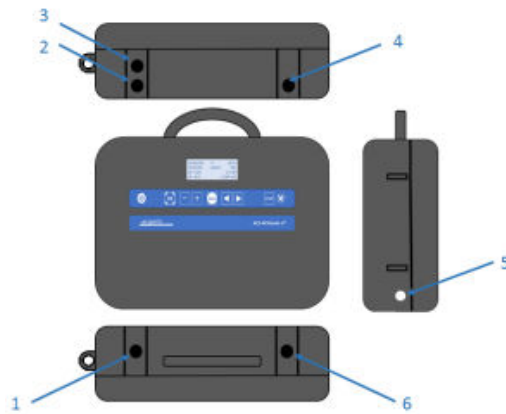

- 1• Prise alimentation
- 2• Hygrométrie
- 3• Pression atmosphérique
- 4• Sortie d'air
- 5• Entrée d'air
- 6• Prise USB

La prise mini USB et le porte fusible se situent à l'intérieur de la trappe de rangement.



- 1• Démarrage de l'appareil
- 2• Touche OK (validation)
- 3• Touche de commande « diminuer »
- 4• Touche de commande « augmenter »
- 5• Menu
- 6• 7• Touches de commande « se déplacer »
- 8• Démarrage du prélèvement (mode manuel)
- 9• Ventilation

1	01/01/20	P	50 %	6
2	10:10:10	AUTO	ON	7
3	dc = 8.0		1 h 00	8
4	di = 8.0		1,234 m3	9

L'écran affiche les données suivantes :

- 1• Date
- 2• Heure
- 3• Consigne débit
- 4• Débit instantané
- 5• Indication si un programme est planifié
- 6• Pourcentage batterie
- 7• Mode de fonctionnement (**MANUEL/AUTO**) et si actif ou non (**ON/ON**) ex.: mode Manuel actif = MANUEL ON
- 8• Compteur horaire
- 9• Compteur volumétrique